
#### ELPA

## AM/FMポケットラジオ

ER-P36F

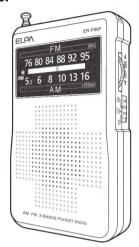

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の 前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時に お読みください。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への 危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示を しています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らな かった場合、人が死亡または重 症を負う可能性が想定される内 容を表示します。

# 注意

この表示の注意事項を守らな かった場合、人が傷害を負う可 能性、または物的損害の発生が 想定される内容を表示します。

## 警告

#### 本体について



分解、改造しない

機器が故障し、やけどや火災の 原因になります。



幼児やペットなどに誤って 触らせない

やけどや大けが、火災の原因に なることがあります。



本体内部に水や異物を入れない

機器が故障し、やけどや火災の 原因になります。



乗り物を運転中は、イヤホンを 使用しない

周囲の音が聞こえにくく、 交通事故の原因になります。 歩行中でも周囲の交通に十分 注意してください。

#### 電池について

#### 電池は誤った使いかたをしない

- ・火中にいれない
- ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- ・指定された種類以外の電池は使わない
- ⊕と⊝を逆に入れない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち 運んだり、保管しない
- ・使い切った場合や、長期間使用しない場合は、 本体から取り出しておく
- ・新旧の電池、種類の違う電池を混ぜて使わない
- 液もれした電池は使わない
- 乳幼児の手の届く所に置かない

## **个注意**

#### 本体について

#### イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら 使用を中止する

・そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になる ことがあります。

#### 異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる ことがあります。
- ・夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の 近くでは特にご注意ください。

#### 磁気の影響を受けやすいものを近づけない

・スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

#### 音量を上げすぎない

・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、 聴力に悪い影響を与えます。

#### 不安定な場所に置かない

・振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾いた 所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、故障 の原因になります。

#### 本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

・変形、変色の原因になります。

#### 電池について

#### 電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

- ・液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で 洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある 時には医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれい な水で洗い、ただちに医師に相談してください。

火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、 高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

電池に表示されている注意事項もあわせてお読みくだ

#### 各部の名称



①FMロッドアンテナ

②音量つまみ

③同調ランプ ④イヤホン端子 ⑤スピーカー

⑥ストラップ穴 ⑦選局つまみ ®AM/FM/切スイッチ

⑨電池ボックス

#### |主な仕様

同調方式:アナログ同調

受信周波数: FM:76~95MHz AM:525~1630kHz

スピーカー: 直径40mm 丸型 8Ω 出 カ 端 子: ø3.5mmモノラルミニジャック

源: DC3V 単四形乾電池×2本(別売)

外形寸法(約):幅55×高さ98×厚さ19(mm)(最大値) 量:約66g(イヤホン·電池除く) 付 属 品:片耳イヤホン、ストラップ 電池持続時間:アルカリ乾電池使用の場合

(JEITA)


バンド	イヤホン使用時	スピーカー使用時
AM	約165時間	約45時間
FM	約110時間	約40時間

- ※電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承
- ください。 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と 交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

RS141114A

#### 電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーを矢印の方向にはずします。 ②単四形乾電池2本(別売)を本体の①の表示に従い 正しく入れます。
- ③電池カバーを元に戻します。

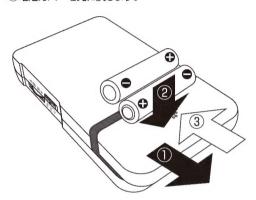


#### 電池交換時期の目安

- ●選局しても同調ランプが点灯しないとき

### ラジオを聴く

#### Ⅱ 電源を入れる

AM/FM/切スイッチをAMまたはFMに切り換えます。

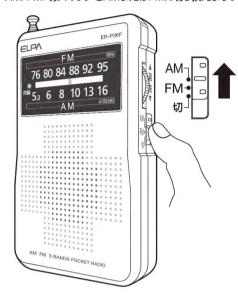

#### 日 音量を調整する

音量つまみをまわし音量を調整します。



※初めから音量を上げすぎないでください。 突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

#### |故障かな?と思ったら

#### 音がでない

- ・電池が入っていますか?
- ・電池が消耗していませんか?
- ・電池が正しい向きで入れられていますか?
- ・音量が最小になっていませんか?
- イヤホンが接続されたままになっていませんか?
- ・イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

#### 雑音が入る


- ・電池が消耗していませんか?
- ・アンテナを調整していますか?
- ・近くで携帯電話を使用していませんか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を 受信していませんか?
- ※本機を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用 すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

#### |お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。 汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから 乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗剤や 化学ぞうきんは使用しないでください。

- ●音がひずんだり、小さくなったとき
- イヤホンの接続



- ※イヤホンを接続するとスピーカーからの音声は出力 されません。
- ※両耳ステレオイヤホンを接続すると左側しか聴こえ ません。

#### 一アンテナの調節



FM放送 ロッドアンテナの長さを 調整してください。



AM放送 本体内蔵のフェライト アンテナが働きます。 本体の向きを調整して ください。

※建物や乗り物の中では電波 が弱まり、聴こえにくくなる ことがあります。できるだけ AM 窓際でお使いください。



#### 🛭 選局する

選局つまみをまわしながら、お好みの放送を選びます。



- 放送を受信すると同調ランプが点灯します。 ※電波が弱いと同調ランプが正しく点灯しない場合が あります。
- ※本製品はアナログ同調の為、温度の変化や振動など によりチューニングがずれることがございます。 その場合は選局つまみで再度、調整してください。

#### 4 電源を切る

AM/FM/切スイッチを切に切り換えます。

